



Spezialbleche, (Teil 1), Käfer Cabrio

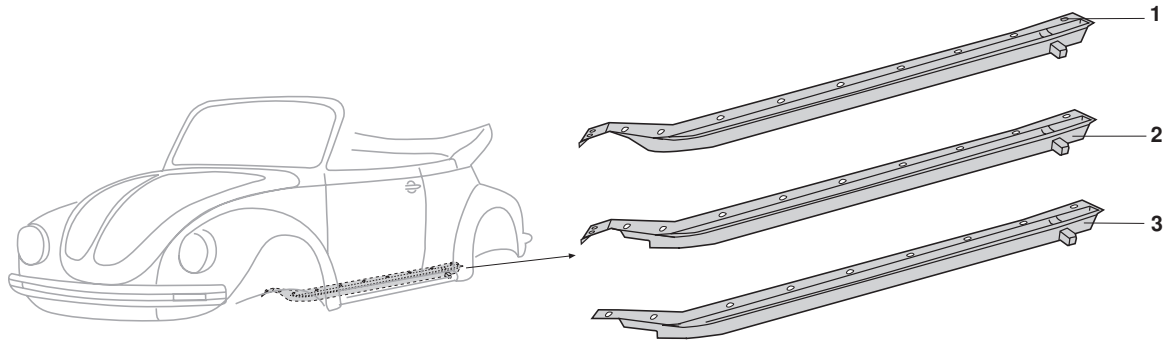

<p>1 Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 01</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 02</p>	<p>Reparaturholm, links dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p> <p>Reparaturholm, rechts dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p>	<p>EIGENPRODUKTION Käfer Cabrio - 7.70</p> <p>EIGENPRODUKTION Käfer Cabrio - 7.70</p>
<p>2 Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 11</p> <p>Bestell-Nr.: 050 - 1483 - 12</p>	<p>Reparaturholm, links dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p> <p>Reparaturholm, rechts dem Originalholm nachempfunden, sehr gute Passform</p>	<p>EIGENPRODUKTION Käfer 1302/03 Cabrio 8.70 -</p> <p>EIGENPRODUKTION Käfer 1302/03 Cabrio 8.70 -</p>
<p>3 Bestell-Nr.: 050 - 1481 Bestell-Nr.: 050 - 1482</p>	<p>Reparaturholm, universal, links Reparaturholm, universal, rechts</p>	<p>Käfer Cabrio Käfer Cabrio</p>

9

Spezialbleche, (Teil 2), Käfer Cabrio

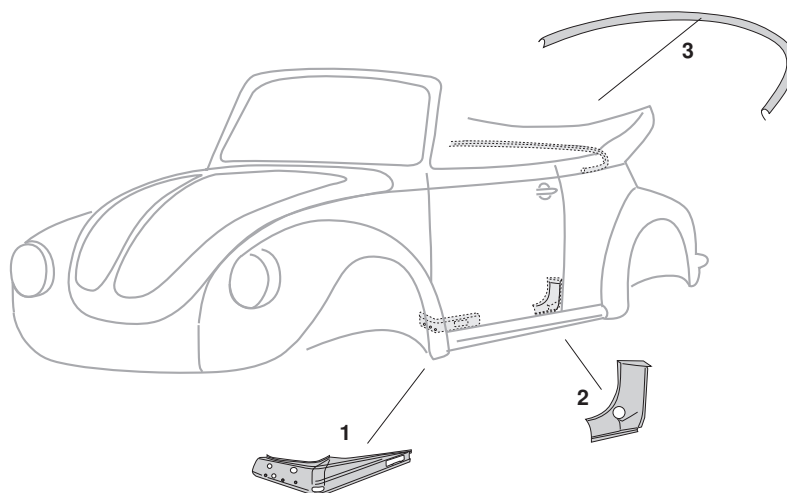

<p>1 Bestell-Nr.: 050 - 2305 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 2305 - 02</p>	<p>Verstärkungsblech, Fußraum, vorne, links Verstärkungsblech, Fußraum, vorne, rechts</p>	<p>Käfer Cabrio 8.70 - Käfer Cabrio 8.70 -</p>
<p>2 Bestell-Nr.: 050 - 2306 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 2306 - 02</p>	<p>Verstärkungsblech, B-Säule, links Verstärkungsblech, B-Säule, rechts</p>	<p>Käfer Cabrio 8.68 - Käfer Cabrio 8.68 -</p>
<p>3 Bestell-Nr.: 050 - 1365</p>	<p>Spannseilaufnahme Einschweißblech für Cabrio-Heckteil</p>	<p>Käfer Cabrio 11.66 -</p>