


Reparaturbleche, vorne, (Teil 2), Bus T1

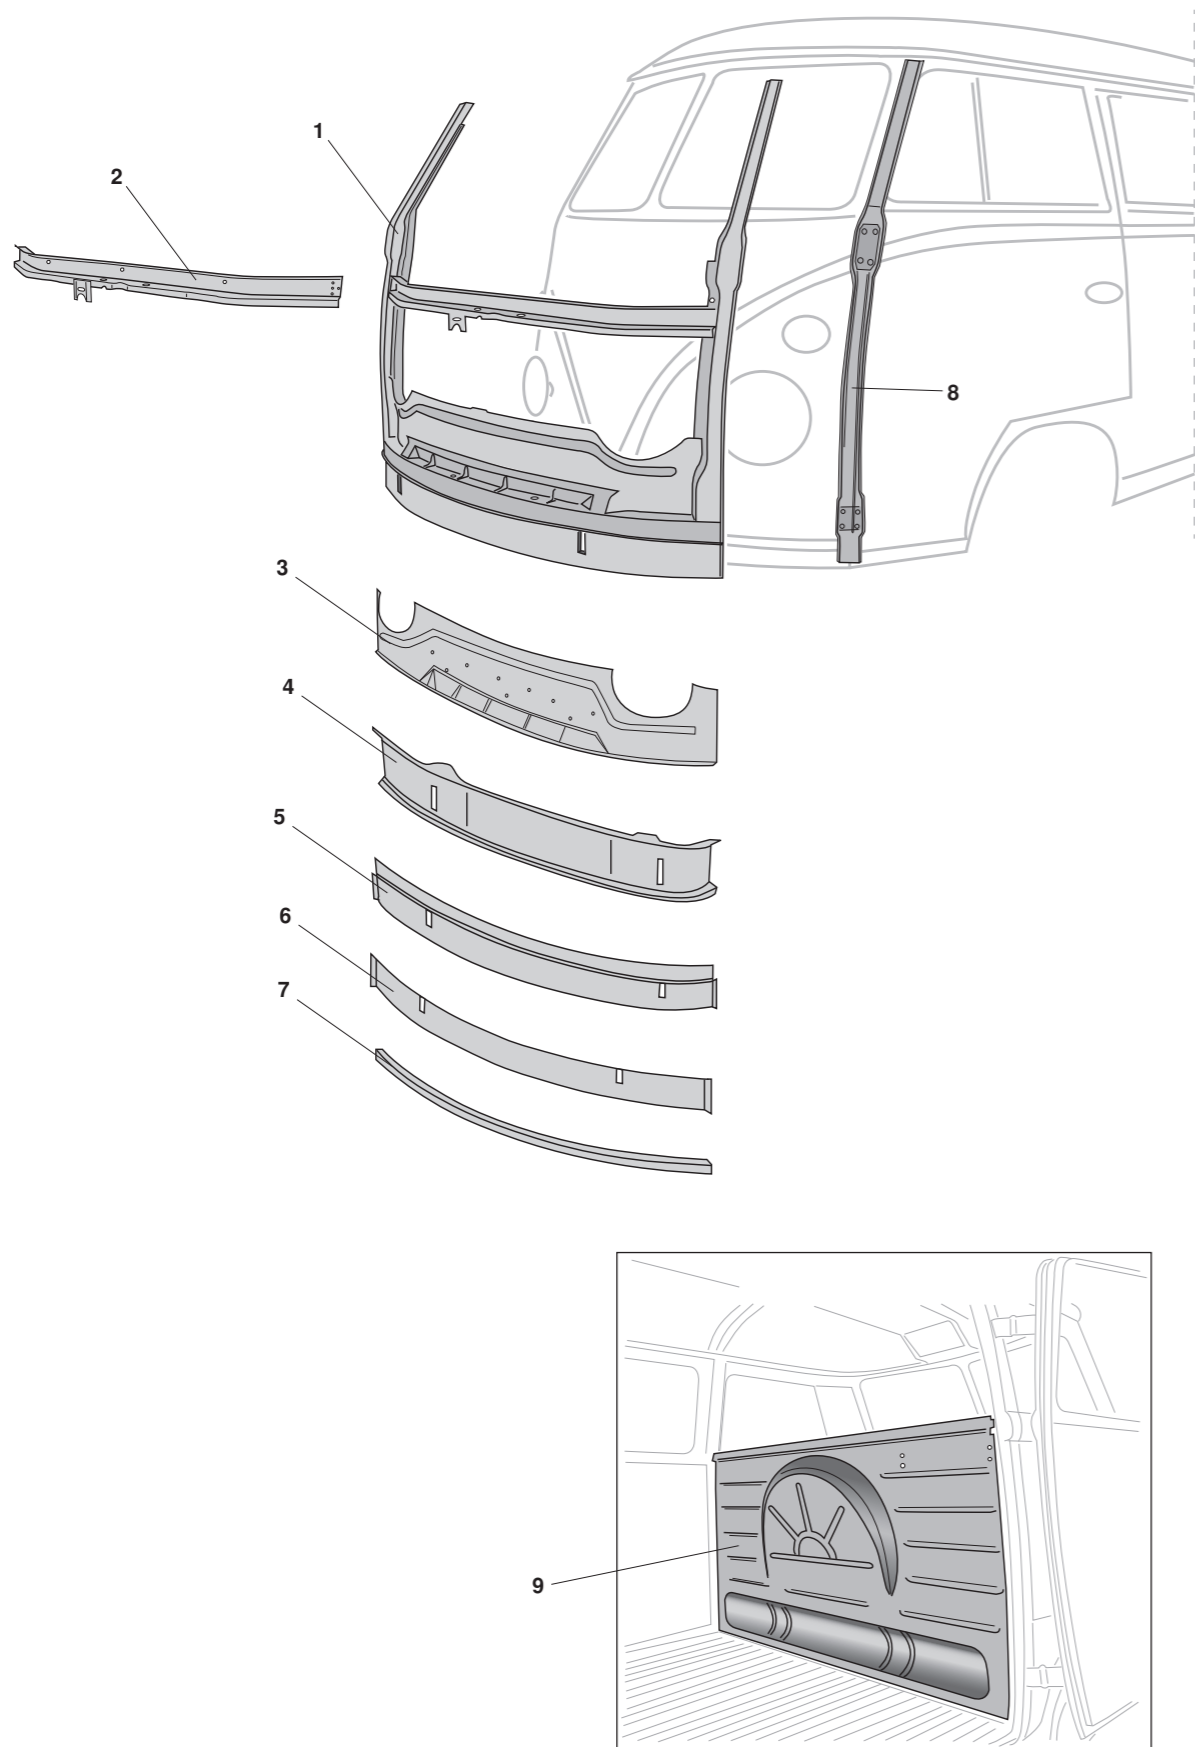

<b>NEU</b>	1	Bestell-Nr.: 095-0697-10	<b>Innenrahmen, vorne, komplett*</b> Der Innenrahmen in Top-Qualität wird komplett verschweißt geliefert inklusive der beiden A-Säulen, Frontblech unten, Abschlussträger, dem inneren Frontblech usw.	Bus T1	3.55 - 7.67
<b>NEU</b>	2	Bestell-Nr.: 095-0688-08	<b>Träger, Armaturenbrett</b> Träger, Armaturenbrett, zwischen der A-Säule links und rechts	Bus T1	3.55 - 7.67
	3	Bestell-Nr.: 095-0696-20	<b>Frontblech, Vorderwand, innen</b>	Bus T1	- 7.67
	4	Bestell-Nr.: 095-0695	<b>Frontblech, unten, innen</b>	Bus T1	- 7.67
	5	Bestell-Nr.: 095-0696-16	<b>Schottblech, außen, mit Abdeckleiste</b> Materialstärke 1 mm, Schottblech in Top-Qualität mit den kleinen Öffnungen für die Stoßstangenhalter	Bus T1	- 8.58
		Bestell-Nr.: 095-0696-13	<b>Schottblech, außen, mit Abdeckleiste</b>	Bus T1	- 7.67
	6	Bestell-Nr.: 095-0696-12	<b>Schottblech, außen, ohne Abdeckleiste</b>	Bus T1	- 7.67
	7	Bestell-Nr.: 095-0696-11	<b>Abdeckleiste, Schottblech</b>	Bus T1	- 7.67
<b>NEU</b>	8	Bestell-Nr.: 095-0581-21	<b>A-Säule, komplett, links</b> komplett mit Gewindeeinsätzen, in Top-Qualität	Bus T1	3.55 - 7.67
<b>NEU</b>		Bestell-Nr.: 095-0581-22	<b>A-Säule, komplett, rechts</b> komplett mit Gewindeeinsätzen, in Top-Qualität	Bus T1	3.55 - 7.67
<b>NEU</b>	9	Bestell-Nr.: 095-1310	<b>Rückwand, Sitze, ohne Durchgang</b> Rückwand in Top-Qualität hinter den vorderen Sitzen, für Fahrzeuge mit durchgehender Sitzbank	Bus T1	3.55 - 7.63

\*nur Selbstabholer oder Spedition

