



Schräglenkeraufnahmen

Die Schräglenkeraufnahmen werden benötigt, um eine Pendelachse auf einen Schräglenker umzubauen. Tipps dazu finden Sie in dem Buch "Käfer-Tuning mit Hand und Fuß / Bodengruppentherapie" (Bestell-Nr. 020-7192). **Ohne Gutachten**, für Export!

Bestell-Nr.: **020 - 0678**

Schräglenkeraufnahmen zum Einschweißen


Käfer, Karmann
Typ 181 (Kübel)

8.67 -
3.73 - 12.79

EIGENPRODUKTION



Zubehör für Schräglenker

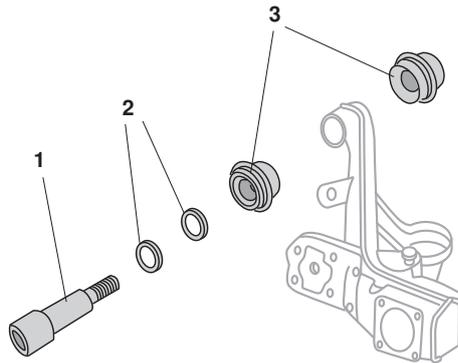

020-0702-05



020-0702

1 Bestell-Nr.: **020 - 0678-07**

Passschraube, Schräglenker

EIGENPRODUKTION

2 Bestell-Nr.: **020 - 0678-10**

Scheibe, Passschraube

2 Stück pro Seite

3 Bestell-Nr.: **020 - 0702-05**

Schräglenkerlager, Serie

2 Stück pro Seite

Bestell-Nr.: **020 - 0702**

Schräglenkerlager, Urethan

mehrteilige Ausführung zur einfachen Montage
Kit ist für eine Seite.

Das Urethanlager ersetzt das innere Gummilager mit der Buchse.
Der eingepresste Metallkörper bleibt als Aufnahme für das Urethanlager im Schräglenker.

Käfer, Karmann 8.67 -
Typ 181 (Kübel) 3.73 - 12.79

Käfer, Karmann 8.67 -
Typ 181 (Kübel) 3.73 - 12.79

Käfer, Karmann 8.67 -
Typ 181 (Kübel) 3.73 - 12.79

Käfer, Karmann 8.67 -
Typ 181 (Kübel) 3.73 - 12.79

Achszapfen, hinten, Schräglenker

Bestell-Nr.: **020 - 4020-30**

Achszapfen, hinten, Schräglenker

Käfer, Karmann

8.67 -

für Umbau auf Schräglenkerachse
Bus T1

- 7.67



Achszapfen, hinten

Bestell-Nr.: **090 - 3060-48**

Achszapfen, hinten

Bus T2

8.70 - 7.79

Bus T3

5.79 - 7.92

ohne Syncro mit 5.5x16 Stahlfelge

Bestell-Nr.: **090 - 3060-50**

Achszapfen, hinten, Top-Qualität

Bus T2

8.70 - 7.79

Bus T3

5.79 - 7.92

ohne Syncro mit 5.5x16 Stahlfelge



Achsrohr, komplett

Für breite Pendelachse ab 10.1968.

Mit geschlossener Achsmanschette. Original VW

Käfer, Karmann

10.68 -

Bestell-Nr.: **020 - 4020-61**

Achsrohr, komplett, links

Bestell-Nr.: **020 - 4020-62**

Achsrohr, komplett, rechts



NEU