


Reparaturbleche, Seite, Porsche 356 A/B/C

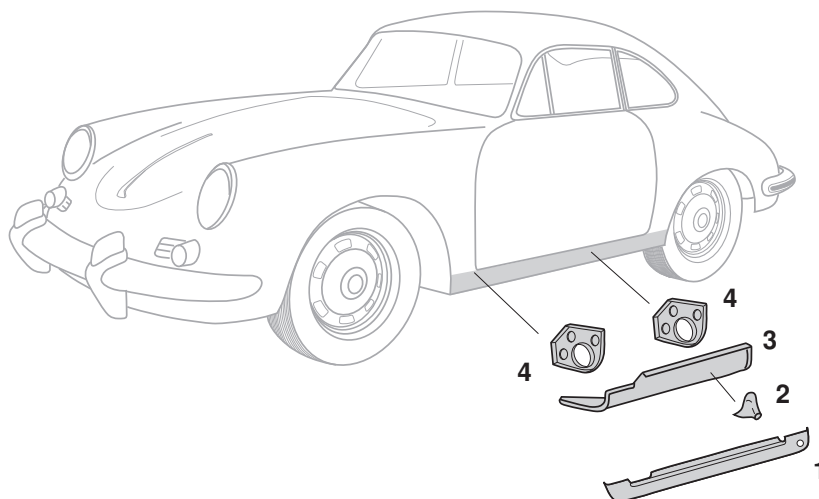

1	Bestell-Nr.: 510 - 0380 - 01	<b>Außenschweller, links</b>	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
	Bestell-Nr.: 510 - 0380 - 02	<b>Außenschweller, rechts</b>	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
2	Bestell-Nr.: 510 - 0628	<b>Wagenheberaufnahme, links oder rechts</b>	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
	Bestell-Nr.: 510 - 0630	<b>Wagenheberaufnahme, links oder rechts</b>	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
3	Bestell-Nr.: 510 - 0385 - 01	<b>Innenschweller, links ohne Wagenheberaufnahme</b>	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
			<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
	Bestell-Nr.: 510 - 0385 - 02	<b>Innenschweller, rechts ohne Wagenheberaufnahme</b>	<i>Porsche 356</i>	.50 - .55
			<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
4	Bestell-Nr.: 510 - 0389 - 01	<b>Verstärkung, Unterholm vorne links/hinten rechts</b>	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65
	Bestell-Nr.: 510 - 0389 - 02	<b>Verstärkung, Unterholm vorne rechts/hinten links</b>	<i>Porsche 356 A</i>	.56 - .59
			<i>Porsche 356 B</i>	.60 - .63
			<i>Porsche 356 C</i>	.64 - .65